

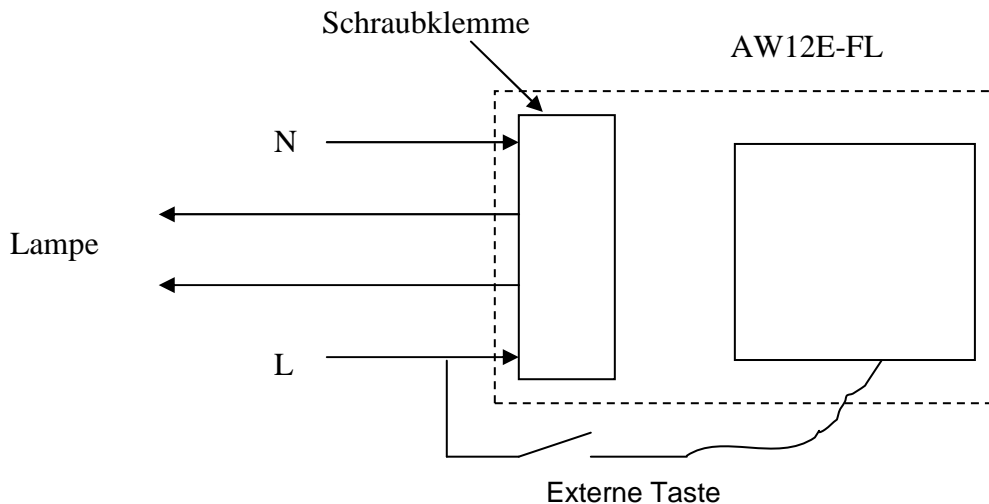
AW12E-FL Einbau Fernschalter für Leuchtstofflampen.

Bild 1. Anschlussbild des AW12E-FL für die Vor-Ort-Bedienung mit der externen Taste.

1. Sie müssen zuerst mit einer Leitstelle (X10 Sender) dem Fernschalter AW12E-FL seine Adresse programmieren.
2. Am AW12 befindet sich ein loser Draht für die externe Taste. Schließen Sie eine Taste an und stellen Sie das Programmiermodus mittels dieser Taste ein. Die anderen schon verbauten AW12E-FL werden dadurch nicht in den Programmiermodus gestellt.

Programmiersvorschrift:

Einstellung des Programmiermodus:

Um in den Programmiermodus zu gelangen senden Sie entweder „Adresse Ein“ oder „Adresse AUS“ in kurzen Intervallen oder **drücken Sie schnell die externe Taste**. Nachdem das Relais fünfmal den Status gewechselt hat, mit nicht länger als 1,75 Sekunden zwischen jedem Statuswechsel, wird die Einheit in den Programmiermodus übergehen. **Das Relais hört auf zu antworten um anzuzeigen**, dass sich die **Einheit im Programmiermodus** befindet.

Im Programmiermodus kann die neue Adresse eingestellt werden in dem man eine „Adresse Ein“ oder „Adresse Aus“ Nachricht zweimal mit der neuen Adresse sendet (unter Verwendung eines beliebigen X10-Senders). Falls Sie die Adresse nochmals verändern wollen senden Sie einfach die neue Adresse zweimal – wie zuvor.

Rückkehr zum Funktionsmodus:

Senden Sie entweder „Adresse Ein“ oder „Adresse Aus“ oder **drücken Sie schnell die Taste** (nicht länger als 1,75 Sekunden zwischen dem drücken der Tasten). Nach fünfmaligem drücken der Taste oder der „Ein/Aus“- Nachricht wird das Relais anfangen zu reagieren und anzeigen, dass sich die Einheit wieder im Funktionsmodus befindet.

Falls keine Aktionen durchgeführt werden kehrt die Einheit nach 60 Sekunden automatisch in den Funktionsmodus zurück.

Wichtige Mitteilung: Nach der Installation der X10-Steuerungen müssen alle Empfängermodule zuerst auf ihre richtige Funktion und Adresse kontrolliert werden!

Lemac GmbH

CH-8105 Regensdorf, Adlikerstrasse 255, Tel:+41-44-8400720, Fax: +41-44-8401021, info@lemac.ch